





PROCÉDURE DE RESTAURATION



Kidspad 2 réf. 5051 (PAO702)

!/! Attention : pour effectuer la restauration, la tablette doit être éteinte et assez chargée pour assurer la restauration et ne doit pas être branchée sur secteur !/!

- ▷ Appuyer simultanément sur le bouton du volume – ainsi que sur le bouton Marche/Arrêt de la tablette jusqu'à ce que le logo s'affiche sur la tablette (cela prend environ une dizaine de secondes) ;
- ▷ Sélectionner ensuite (grâce au bouton volume -) la ligne « **wipe data/factory reset** », pour valider la sélection, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt ;
- ▷ Sélectionner « **yes – delete all user data** », toujours avec le bouton volume – et valider avec le bouton Marche/Arrêt ;
- ▷ Attendre que la réinitialisation du système se fasse ;
- ▷ Vous avez de nouveau un menu : sélectionner « **reboot system now** » puis valider avec le bouton Marche/Arrêt ;
- ▷ Attendre que la tablette s'allume et se réinitialise ;
- ▷ Comme pour une première utilisation, la Kidspad vous propose une aide, cliquez sur « OK » ;
- ▷ Aller ensuite dans l'onglet « **applications** », qui se trouve tout en haut à droite (6 carrés) ;
- ▷ Aller dans « **paramètres** » (si l'application n'est pas sur la première page, faire glisser la page vers la gauche afin de voir la deuxième page d'applications) ;
- ▷ Activer le Wifi et se connecter à internet ;
- ▷ Retourner à l'écran d'accueil ;
- ▷ Aller dans l'onglet « **home** » qui se trouve dans le barre de navigation en bas de page, à côté de l'onglet « **retour** » (le temps de chargement peut être assez long alors ne pas hésiter à attendre l'ouverture de la boîte de dialogue, ou essayer de resélectionner la petite maison) ;

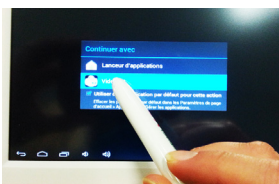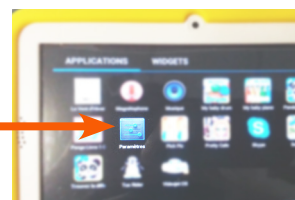

- ▷ Si la boîte de dialogue ne s'affiche pas, cliquez [ici](#) ;
- ▷ Une fois la boîte de dialogue ouverte : tout d'abord cocher la case « **utiliser cette application par défaut pour cette action** » puis cliquer sur Videojet OS (si l'icône ne s'affiche pas c'est que les composants de l'OS VideoJet ont été supprimés de la carte SD, pour réinstaller ces composants, [veuillez cliquer ici](#)) ;
- ▷ Reconfigurer la tablette ;
- ▷ Installer la mise à jour proposée ;
- ▷ Votre tablette est maintenant restaurée.